


## Alu-Gerätereiniger

# P 865 Plus

**Pulverförmiger, schaumdämpfender, aluminiumverträglicher Reiniger für Gerätespülmaschinen**

### EINSATZBEREICH:

- Geeignet für den Einsatz in gewerblichen Gerätespülmaschinen.
- Geeignet für alle Arten von Spülgut aus Porzellan, Kunststoff, Edelstahl, Aluminium sowie Besteckteile und Gerätschaften.
- Entfernt wirkungsvoll Fett-, Stärke und Proteinrückstände.
- Besonders geeignet für die Reinigung von stark verschmutzten Arbeitsutensilien wie z. B. Behälter, Schüsseln, Backblechen, Auslagebehälter, Tablett, Töpfen und Pfannen.
- Eloxiertes Aluminium und Silber vorprüfen.

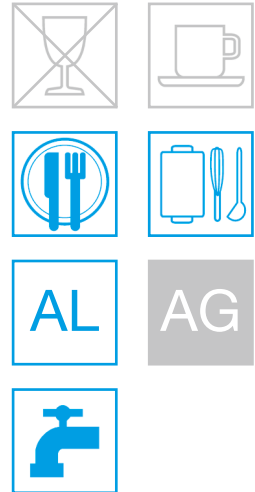

Für perfekte Spülergebnisse wird der Einsatz im Winterhalter System mit entsprechender Spülmaschine, Klarspüler und Wasseraufbereitung empfohlen.

### DOSIERUNG:

Manuell in das aufgeheizte Tankwasser in Abhängigkeit vom Verschmutzungsgrad und der Wasserqualität. Nach der Dosierung ist ein Spülzyklus zu starten, um das Tankwasser gut umzuwälzen. Nach ca. 5 Spülgängen nachdosieren.

| Wasser-qualität | Dosierung in ml/l | °dH  | [µS/cm] | ppm CaCO <sub>3</sub> |
|-----------------|-------------------|------|---------|-----------------------|
| Osmose          | 1,7–2,6           | 0    | 0       | 0                     |
| Weich           | 2,0–3,0           | 0–8  | 0–240   | 0–142                 |
| Mittelhart      | 3,0–4,0           | 8–14 | 240–420 | 142–249               |
| Hart            | 3,0–5,0           | > 14 | > 420   | > 249                 |

### PRODUKTVORTEILE:

- Geruchsneutrales Hochkonzentrat
- Gute Reinigungsleistung
- Sehr gutes Fett- und Eiweißlösevermögen
- Ausgezeichnete Schaumdämpfung sichert wirkungsvolle Spülmechanik
- Sehr guter Materialschutz

### INHALTSSTOFFE:

Phosphate, Nichtionische Tenside, Kationische Tenside



# P 865 Plus

## LIEFERGRÖSSE:

|       |       |
|-------|-------|
| 25 kg | Eimer |
|-------|-------|

## TECHNISCHE DATEN:

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Farbe            | weiß                                             |
| Geruch           | produktspezifisch                                |
| pH-Wert          | > 11,8 (1 % Wässrige Lösung)                     |
| Lagerfähigkeit   | 12 Monate                                        |
| Lagerbedingungen | kühl, dunkel, stehend, frostfrei, bis max. 30 °C |
| Schüttdichte     | ca. 1070 g/l                                     |
| Titrierfaktor    | 0,4                                              |
| Leitfähigkeit    | ca. 3,30 mS/cm<br>(bei 3 g/l in VE-Wasser/22 °C) |

## ENTSORGUNG VON LEERGEBINDEN:

- Restentleerte Leergebinde sind recyclingfähig und können durch den Endverbraucher über das DSD entsorgt werden.
- Informationen zur Entsorgung von Produktresten sind dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

## WICHTIGE HINWEISE:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!
- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig. Nicht direktem Sonnenlicht aussetzen und vor Frost schützen.
- P 865 Plus ist in Verbindung mit allen handelsüblichen Klarspülern für das gewerbliche Gerätespülen einsetzbar und für die Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet.
- Für eine noch verbesserte Schaumdämpfung kann zusätzlich zum Reiniger P 865 Plus der Entschäumer A 60 FO zudosiert werden. Dieser kann mittels eingebautem Dosiergerät automatisch dem Tankwasser zugegeben werden.
- Behälter nach der Produktentnahme wieder fest verschließen.

- Nie mit anderen Produkten mischen und in keine anderen, nicht dafür vorgesehenen Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.
- Die Spülparameter sollten entsprechend den DIN-Vorgaben (DIN 10510 bis 10512 und DIN 10522) eingehalten werden. Die Informationen des Arbeit kreises Gewerbliches Geschirrspülen (AK GGS) sind zu beachten. Siehe hierzu: **www.akggs.de**
- Für den dauerhaften und zuverlässigen Erhalt der Spülmaschine sollten am Betriebsende, nach Abschluss des Selbstreinigungsprogramms alle Siebe gereinigt werden. Zur Trocknung des Innenraums und zum Aufbau eines Korrosionsschutzes die Maschine leicht geöffnet lassen.
- Für die Reinigung und Pflege der Edelstahlverkleidungen der Maschine wird der Winterhalter C 122 Fettlöser sowie die Winterhalter C 161 Edelstahlpflege empfohlen.
- Das Sicherheitsdatenblatt, das technische Datenblatt sowie die Musterbetriebsanweisung zu diesem Produkt sind unter **www.winterhalter.de** verfügbar.

## SICHERHEITSHINWEISE:

|                |                                                                                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H290           | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.                                                                                                                   |
| H314           | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.                                                                                        |
| H335           | Kann die Atemwege reizen.                                                                                                                                |
| P261           | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.                                                                                              |
| P280           | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.                                                                                       |
| P303+P361+P353 | BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.                     |
| P305+P351+P338 | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P310           | Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.                                                                                                             |
| P501           | Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.                                                                                                          |